European Spas Bedienungsanleitung

für Modelle der Vereinigten Staaten und Europa

ADVANTAGE SERIE

ANTIGUA

CYPRUS

RIO

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie versuchen ihren neuen Spa zu nutzen.

ACHTUNG:

Schalten nie mehr als einen Whirlpool auf einen Stromkreis, es kann die Funktion ihres Spas einschränken.

Der Whirlpool muss auf einem eigenen Stromkreis betrieben werden.

EUROPEAN SPAS

FEEL AND SEE THE DIFFERENCE

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3
Lernen Sie ihren Whirlpool kennen... 3
Wichtige Sicherheitshinweise 4
ACHTUNG: Menschen mit Infektionskrankheiten sollten einen Whirlpool nicht nutzen. 4
Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Spa-Nutzung kann zu Bewusstlosigkeit und somit zum Ertrinken führen. 4
Installationsanweisungen 5
Befüllen des Whirlpool 6
Elektrizität – Allgemein 8
Der Whirlpool muss an einer eigenen Stromleitung betrieben werden. Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an! 8
Europäische Verkabelung 9
220V 10
Dieser Abschnitt ist nur für europäische Nutzer 10
Europäischer Schaltplan 10
Luftkontrolle & Wasserfall 11
Wasserdüsen 12
Armaturen 13
Entfernen einer Luftsperre 14
Problembehandlung 16
Hinweise zu erstmaligen Inbetriebnahme 17
Whirlpoolwartung 19
Machen sie ihren Whirlpool winterfest 20
Bild 1 Bild 2 21
Bild 3 21
Erläuterung der Kontrollcodes 22
Häufig gestellte Fragen 24
Garantieinformationen 26

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Advantage-Whirlpools. Wir bei European Spas freuen uns, dass wir Ihnen bei der "Anschaffung ihres Lebens" behilflich sein konnten.

Mit der richtigen Pflege, ordnungsgemäßem Betrieb und Wartung, werden Sie und ihre Familie in den nächsten Jahren sehr viel Freude mit ihrem Whirlpool haben.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, alle Anweisungen gründlich durchzulesen, bevor Sie ihren Strong Spa installieren oder bedienen. Dieses Handbuch erklärt ihnen die Sicherheitsvorkehrungen, Installation, Inbetriebnahme und wichtige Wartungsverfahren. Falls nach dem Lesen immer noch Fragen offen sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Strong Spas Service-Vertreter.

Bitte befassen Sie sich mit allen Sicherheitshinweisen, der Bedienungsanleitung und allen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie ihren Whirlpool mit Wasser befüllen oder anschließen.

Lernen Sie ihren Whirlpool kennen…

Hier ein paar Teile ihres Whirlpools die Sie kennen sollten, bevor sie sich mit dem technischen Support oder Ihren Händler kurzschließen. Dieses Wissen wird Ihnen bei dem Telefonat mit Supportteam behilflich sein und helfen die Probleme schneller zu beheben.

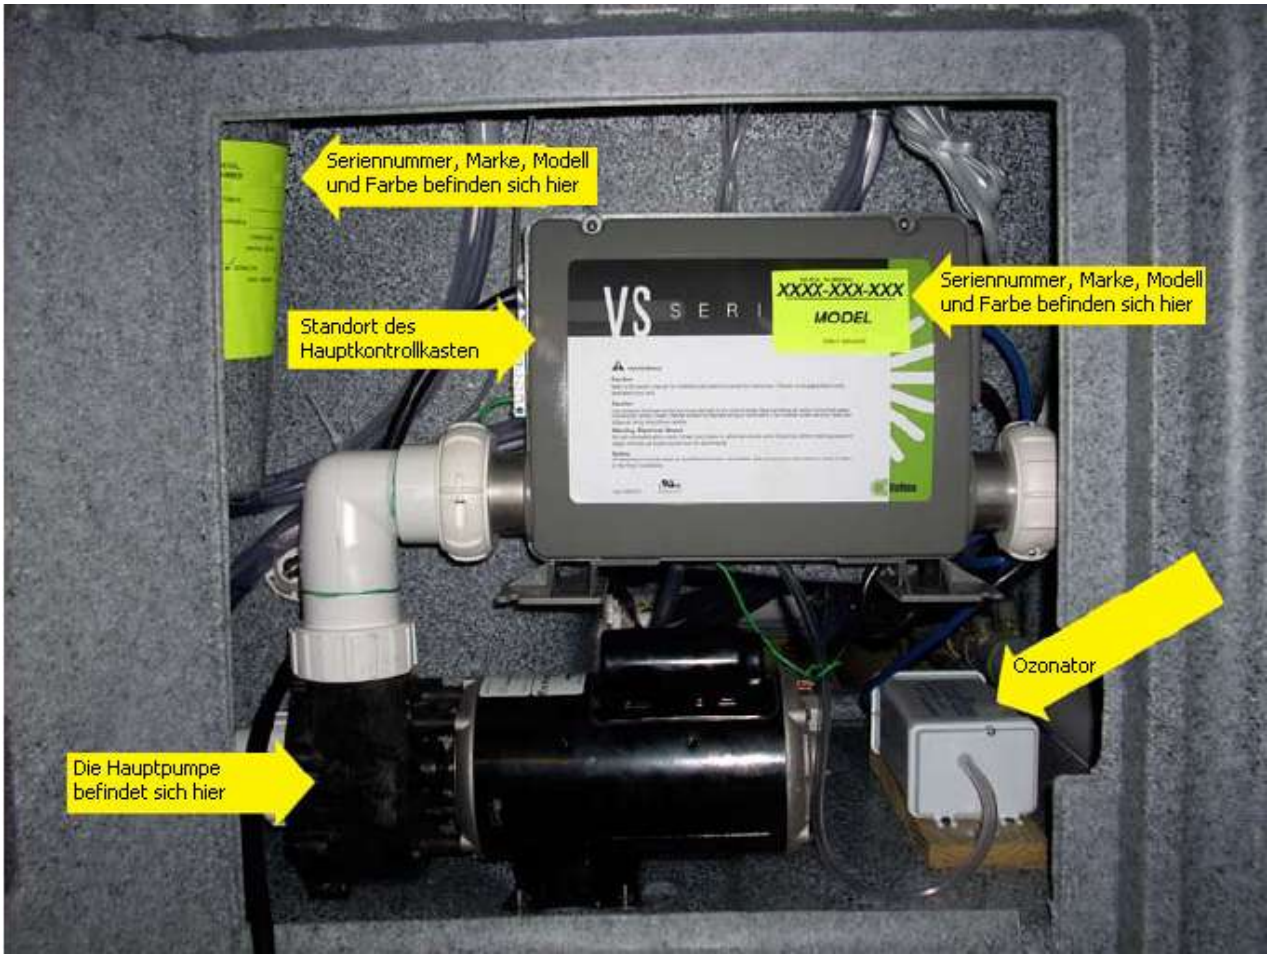

Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Menschen mit Infektionskrankheiten sollten einen Whirlpool nicht nutzen.

Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Spa-Nutzung kann zu Bewusstlosigkeit und somit zum Ertrinken führen.

Verwenden Sie ihren Whirlpool NICHT unmittelbar nach anstrengenden Tätigkeiten.

Personen mit Herzkrankheiten, Diabetes, hohem oder niedrigem Blutdruck oder sonstigen schwerwiegende Krankheiten, sowie schwangere Frauen sollten sich mit ihrem Arzt kurzschließen, bevor Sie den Whirlpool benutzen.

Eine zu hohe Wassertemperatur kann gefährlich sein. Vor dem Eintritt in den Whirlpool, sollte der Anwender die Wassertemperatur mit einem genauen Thermometer messen, da die Toleranz des in das Gerät eingebauten Temperaturreglers um +/- 3 ° C (5 ° F) schwanken kann. Die Temperatur sollte nie mehr als 40 ° C (104 ° F) betragen und falls Sie Vorhaben sich länger als 10 Minuten in dem Whirlpool aufzuhalten oder Kinder den diesigen nutzen wird niedrigere Wassertemperatur empfohlen.

Eine lange Nutzung bei höheren Temperaturen kann zu Schwindel und/oder Hyperthermie führen. Hyperthermie tritt auf, wenn die Körpertemperatur mehrere Grad über dem normalen Wert von 98,7 ° F (36,7 ° C) ist. Die Symptome der Hyperthermie sind Schwindel, Ohnmacht, Benommenheit oder Lethargie.

Die Auswirkungen der Hyperthermie sind:

- **Unwissenheit über die bevorstehende Gefahr.**
- **Das nicht mehr Wahrnehmen der Hitze.**
- **Verlassen des Whirlpools wird noch nicht als wichtig erachtet**
- **Das Verlassen des Whirlpools ist nicht mehr möglich**
- **Fatale Schäden bei schwangeren Frauen**
- **Bewusstlosigkeit führt zu der Gefahr des Ertrinkens.**

Kinder sollten immer überwacht werden, wenn sie sich in oder in der Nähe des Whirlpools aufhalten!

Installationsanweisungen

Der richtige Standort für ihren Whirlpool:

Unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass die Geräte beschädigt werden und lässt somit ihre Garantie verfallen. Ihr Whirlpool muss auf einer flachen Oberfläche aufgestellt werden.

Der richtige Platz für Ihren Whirlpool ist eine sehr wichtige Entscheidung, dabei sollten Sie sich über alle der aufgelisteten Punkte gründlich Gedanken machen.

Vergewissern Sie sich bei Bauamt oder ihrer Verwaltungsgemeinschaft über alle erforderlichen Richtlinien, wie Abstände zu Zäunen, Gebäuden, Toren, Elektronik oder Rohren.

Ein Standort sollte so ausgewählt werden, dass er ihren Lebensstil und den Ausblick auf/von ihrem Haus unterstreicht und Sie somit auch in der Lage sind ihren Whirlpool zu überwachen.

Positionieren Sie ihre persönliche Wellnessoase in Bezug auf die Umgebung, wie Bäume, Sonnenlicht-Exposition, Wind, Badlage, Landschaft und Abendbeleuchtung.

Das mit Wasser gefüllte Bad ist sehr schwer, somit sollten Sie sicherstellen, dass die Struktur des Bodens für das Gewicht ausgelastet ist, es sollten etwa 400 kg pro Quadratmeter möglich sein.

Stellen Sie ihren Whirlpool so auf, dass Ihnen ein leichter Zugriff zu den installierten Sonderausstattungen möglich ist.

Sie brauchen auch eine Aufbewahrungsstelle für Wartungsgeräte und Chemikalien. **(Die Lagerung von Chemikalien in Ihrem eingebauten Kabinett führt zum Erlöschen der Garantie.)**

Hinweise zum Aufbau im Haus:

Der Raum, in dem der Whirlpool aufgebaut wird, muss die entstehend hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt sein. Die Chemikalien für ihren Pool können eine ätzende Wirkung haben.

Außerdem ist ein Abfluss im Boden notwendig, um das eventuelle Spritzwasser abfließen zu lassen.

Es wird strengstens empfohlen, ihren Whirlpool nicht in der zweiten Etage über eventuell fertig gestellten Wohnräumen aufzubauen.

Befüllen des Whirlpool

Stellen Sie sicher, dass alle Absperrschieber oben sind (und die weißen Kunststoffclips eingefügt sind), stellen Sie außerdem sicher, dass alle Pumpen, Heizer und der schwarze Abflussdeckel straff angebracht sind.
Stellen Sie sicher, dass der der blaue Kugelhahn am Abfluss abgeschaltet ist (gegen den Urzeigersinn)

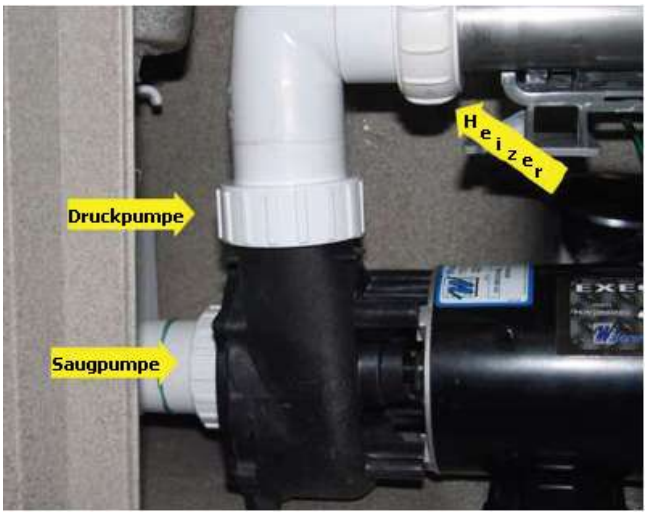

Abflüsse

Entfernen der Filter und Auffüllen des Whirlpools

Um den Filter zu entfernen, greifen Sie von oben nach dem Filter und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Dann heben Sie den Filter aus dem Whirlpool (wie im Bild dargestellt).
Nachdem Sie den Whirlpool wieder befüllt haben, bringen Sie den Filter wieder an, dabei wird er im Uhrzeigersinn fest gedreht.

Platzieren Sie Ihren Schlauch in dem für den Filter vorgesehenen Loch und drehen Sie das Wasser auf. Lassen Sie nun das Wasser laufen, bis der Pool bis 2cm über dem Filter gefüllt ist. Wie es im Foto dargestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie auch den Filterzapfen mit dem Filter entfernt haben.

Füllen Sie Ihren Whirlpool Wasser bis circa 2-3 cm über die Spitze des Filters auf.

Elektrizität – Allgemein

Die elektrischen Anschlussarbeiten darf nur eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen. Dies ist unabdingbar, um eventuelle Gewährleistungsansprüche zu wahren.

Die Installation der Stromversorgung muss einen Fehlstromschutzschalter beinhalten. Dieser muss separat untergebracht sein, und darf sich die Stromleitung nicht mit anderen Geräten teilen. Er sollte gut gekennzeichnet sein und für den Nutzer gut zugänglich sein. Die Energieversorgung muss fest verdrahtet mit dem Netzteil sein. **Nutzen Sie keine Verlängerungskabel oder andere Steckanschlüsse.** Die Verwendung eines Sicherungskastens in der Nähe wird strengstens empfohlen. Sämtliche Metalloberflächen die sich näher als 1,5 Meter am Whirlpool befinden, müssen abgedeckt werden.

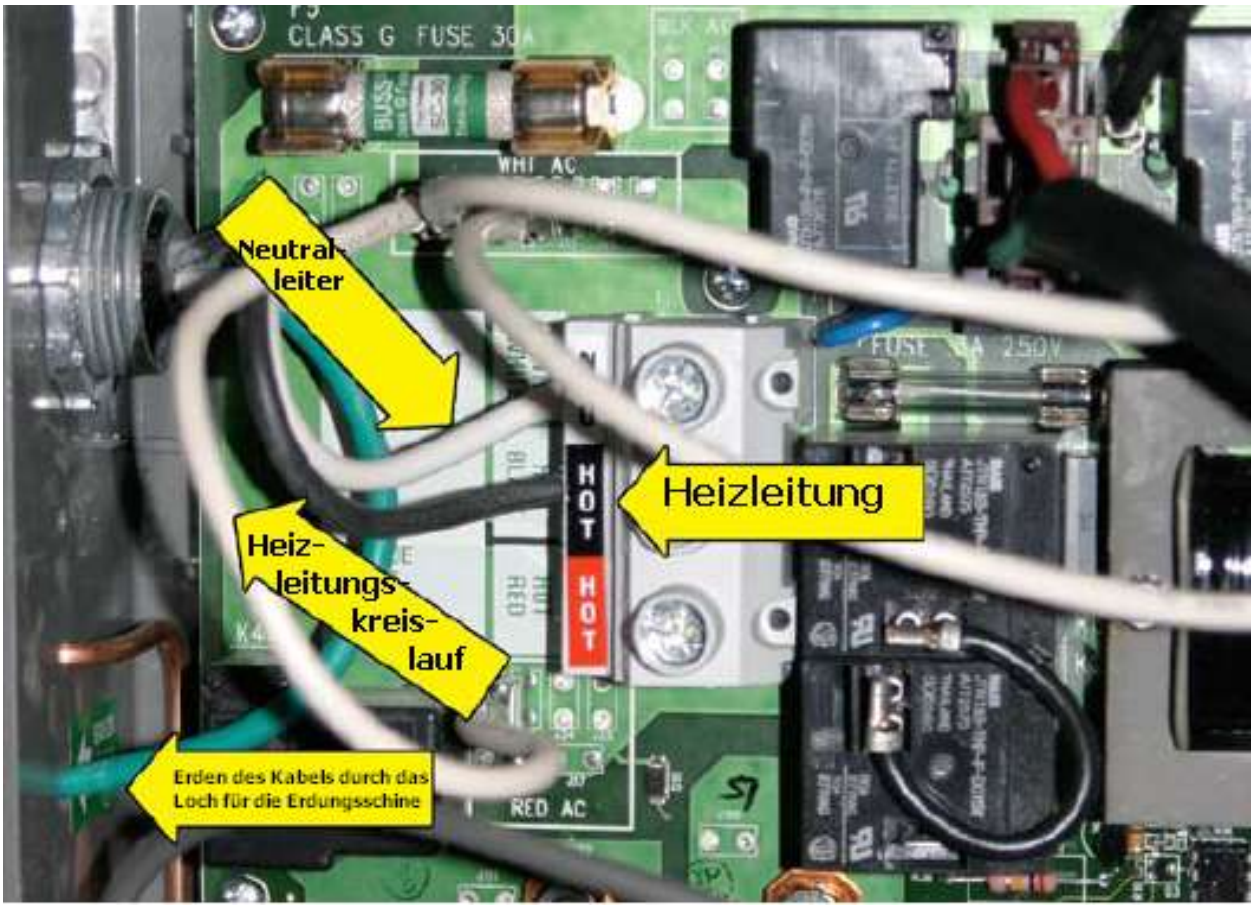

Der Whirlpool muss an einer eigenen Stromleitung betrieben werden. Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an!

Europäische Verkabelung

Schaltplan für 220V

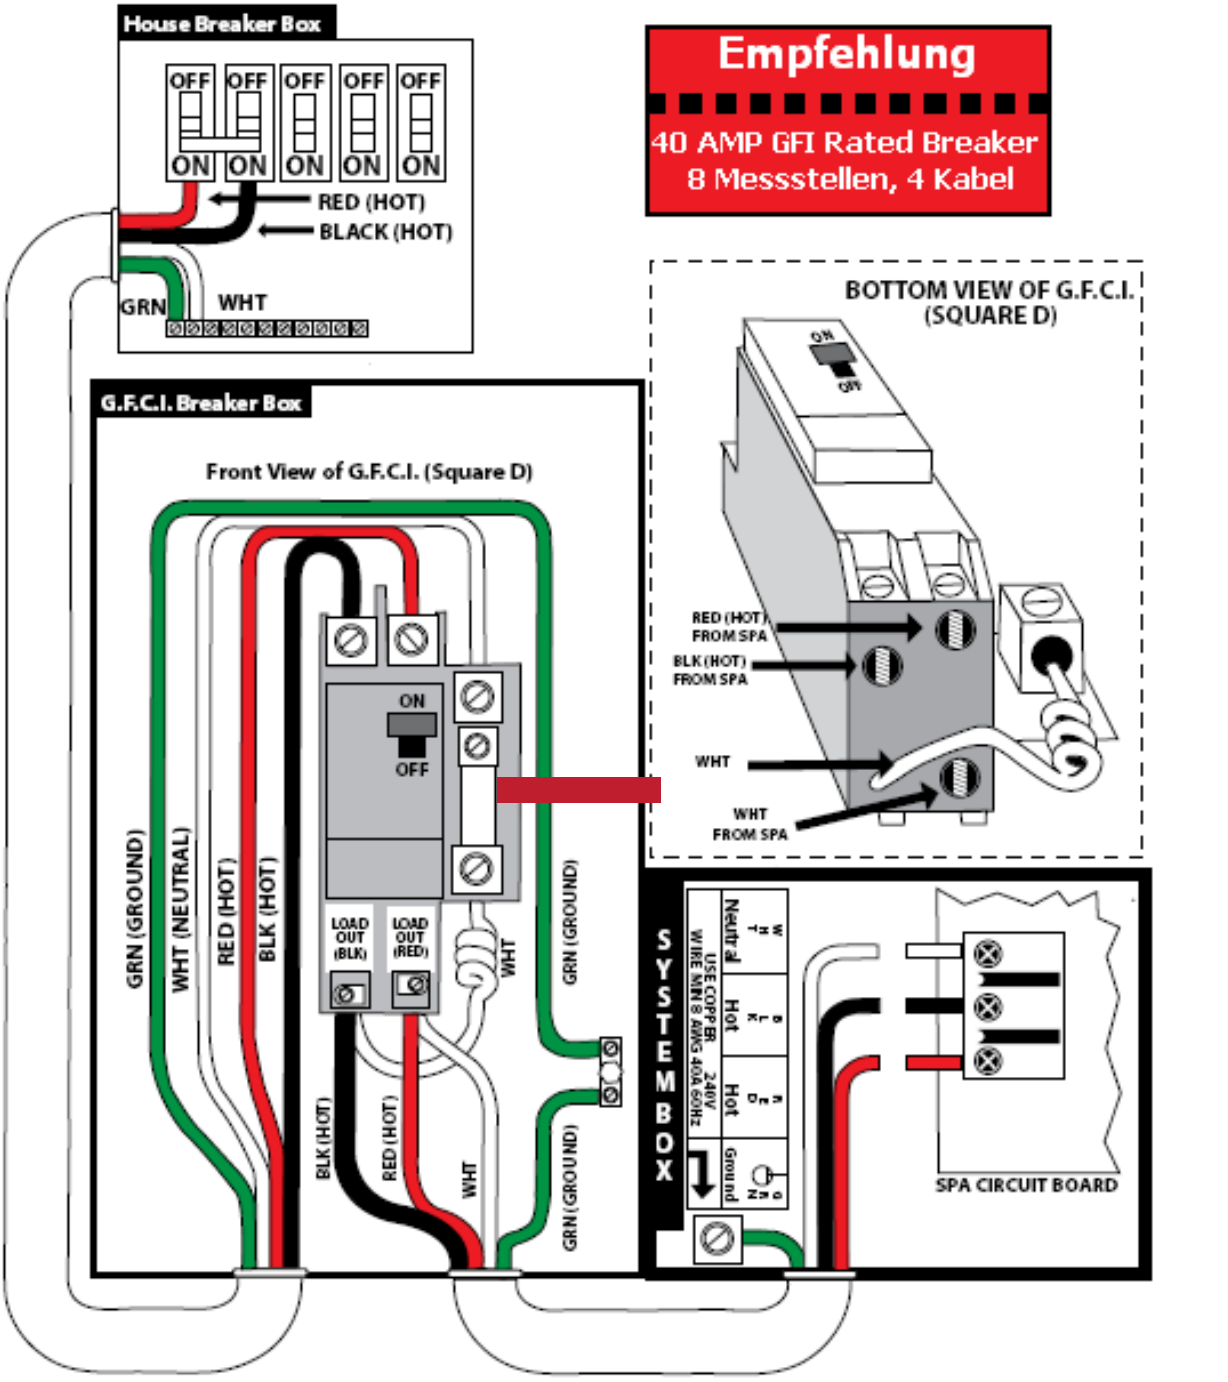

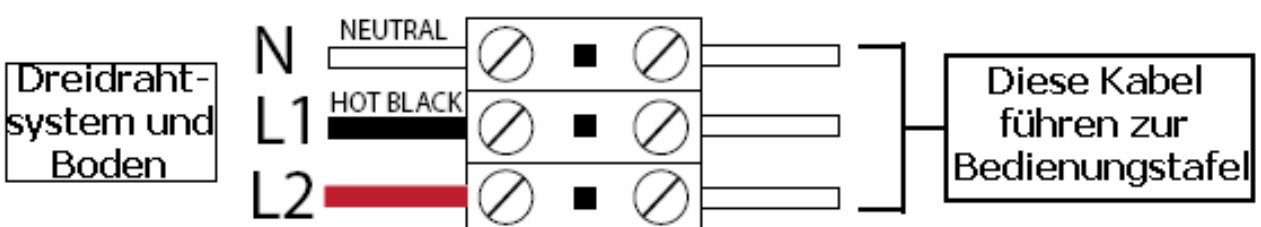

220V

Europäischer Schaltplan

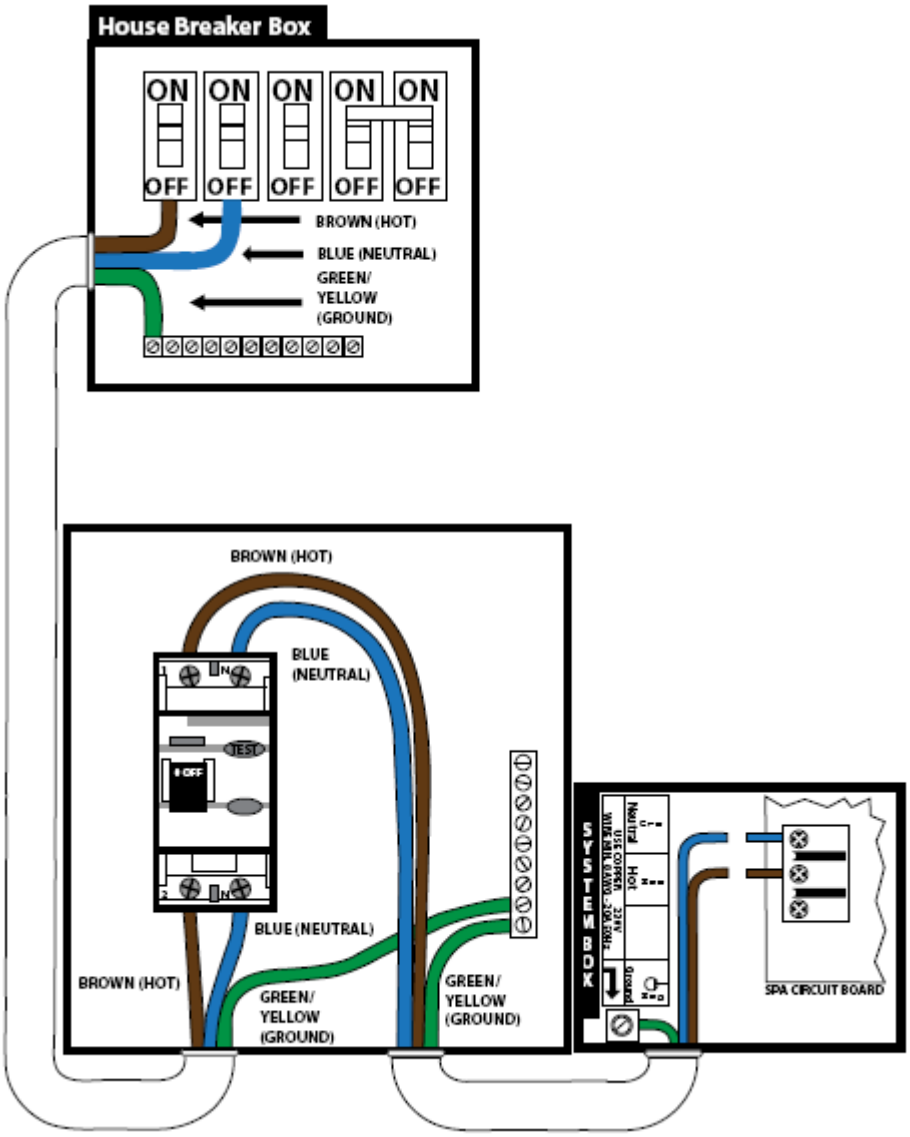

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Balboa Instrumente

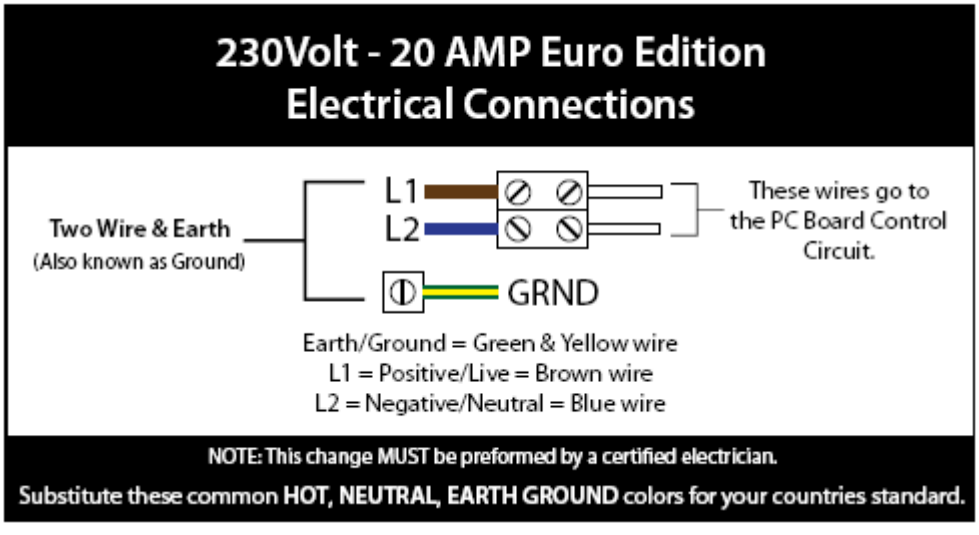
230Volt - 20 AMP Euro Edition
Electrical Connections
Two Wire & Earth
(Also known as Ground)
L1
L2
These wires go to
the PC Board Control
Circuit.
GRND
Earth/Ground = Green & Yellow wire
L1 = Positive/Live = Brown wire
L2 = Negative/Neutral = Blue wire
NOTE: This change MUST be preformed by a certified electrician.
Substitute these common HOT, NEUTRAL, EARTH GROUND colors for your countries standard.

Luftkontrolle & Wasserfall

Durch das Ein- und Ausschalten des Luft-Kontrolle-Reglers wird die Höhe des Luftdrucks aus den Jets reguliert. Sie können sie zwischen MINIMALER und MAXIMALER Leistung wählen.

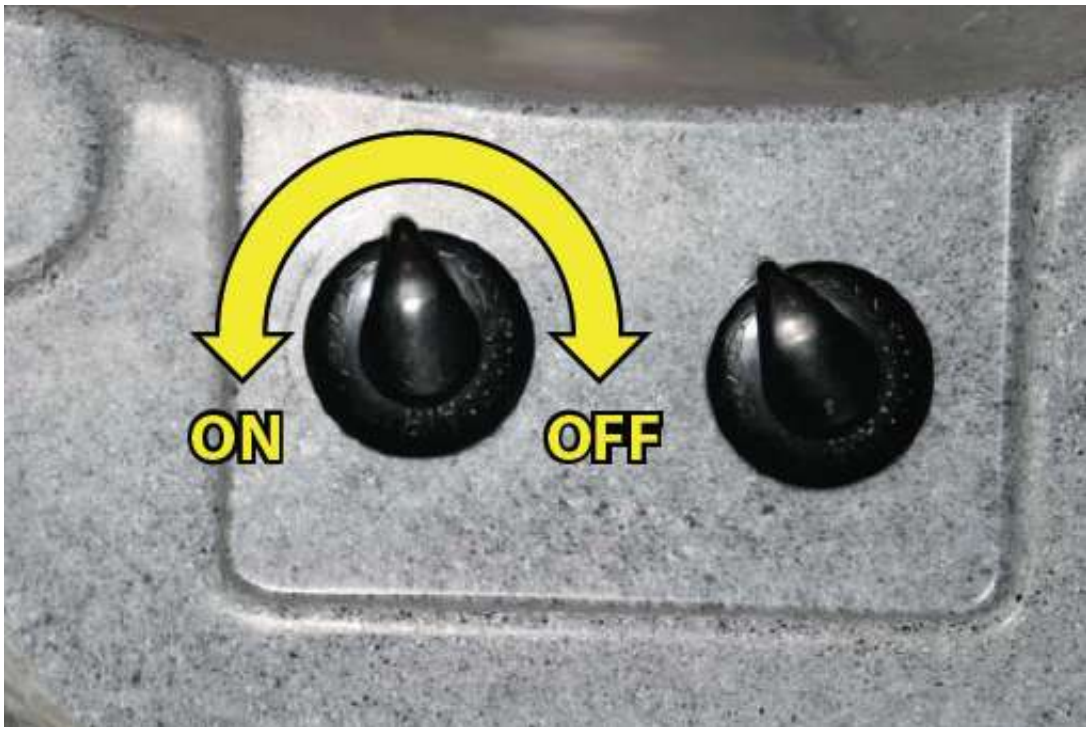

Wasserflussregulierung

Wasserdüsen

2" SCHWARZ/ FEST

2" ROSTFREI/ EINSTELLBAR

2" ROSTFREIER DREHKOPF

2" ROSTFREIER EINSTELLBARER RICHTUNGSSTRAHL

3" ROSTFREIER EINSTELLBARER RICHTUNGSSTRAHL

ANSAUGDÜSE

Armaturen

JET Drücken sie den JET-Knopf, um die Pumpe zu aktivieren. Das System wird nun für 15 Minuten auf hoher Aktivität betrieben, danach wird es automatisch heruntergefahren, es sei denn, die Wasser-Temperatur liegt unter der eingestellten Temperatur, der Whirlpool befindet sich in einem Filterkreislauf, oder es wird vor den 15 Minuten manuell abgeschaltet.

LICHT Drücken Sie den Lichtschalter, um das Licht an und aus zu schalten. Es schaltet sich nach 4 Stunden automatisch ab, es sei denn, es wird manuell vor den 4 Stunden abgeschaltet.
Light Sequence Sample & Lighting: Durch drücken Sie die Licht-Taste ändern sich Farbe oder LED-Lichter. Durch einmaliges drücken schalten Sie das Licht an, durch erneutes schalten Sie es wieder aus. Beim dritten Mal ändern die Lichter ihre Farbe.

WARM Drücken Sie den „Warm"-Knopf um die Temperatur zu regulieren. Die maximale Temperatur beträgt 40 º C (104 º F).

KALT Drücken Sie den „Kalt"-Knopf um die Temperatur wieder nach unten zu regulieren. Die minimale Temperatur beträgt 21 º C (70 º F).

Um den Whirlpool zu programmieren, drücken Sie warm, dann JETS. Drücken Sie auf WARM ihn stufenweise von 2 -8 anzupassen. Drücken Sie JETS um das Programmiermenü zu verlassen. Die Standard-Filter Zeit ist zwei (2) Stunden.

Bevor sie den Whirlpool in Betrieb nehmen, muss sichergestellt werden, dass die Pumpen und alle Sanitärarmaturen befestigt sind.
Der Whirlpool wird mit vielen Einzelteilen geliefert um eine Schädigung während des Transports zu vermeiden. Es gibt vier wichtige Teile, die ein Aufbauen der Hand erfordern, bevor sie den Whirlpool in Betrieb nehmen. Behalten Sie während des Befüllens genau diese Teile im Auge und achten Sie auf alle kleinen undichten Stellen. Falls Sie eine undichte Stelle bemerken, versuchen sie die Stelle noch einmal per Hand zu festigen bis es nicht mehr tropft.

Entfernen einer Luftsperre

HINWEIS: Befassen Sie sich mit den Informationen zur korrekten Einstellung ihren Whirlpools bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie all die vorhergegangenen Anweisungen gelesen und verstanden haben, all die vorherige Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass der Whirlpool korrekt eingerichtet ist, einschließlich der elektrischen Leitungen.

• Ist genug Wasser eingefüllt

• Stellen Sie sicher, dass alle Ventile geöffnet sind

• Die Überlastschalter auf dem Bedienfeld verfügt über automatische Funktionen, die beim Anschalten und dem normalen Betrieb zum Schutz des Systems beitragen. Nach Einschalten, erscheint "PR" für 30 Sekunden, während System ist in Säuberungsmodus ist und dann geht es in den normalen Betrieb über. Etwa zwei Minuten nach dem Systemstart beginnt die erste Filterperiode. Jederzeit nach dem Anschalten haben Sie die Möglichkeit, den Filterkreislauf zu ändern und ihre Temperaturgrundeinstellung zu ändern.

Nach dem Start kann es sein, dass die Pumpe träge klingt und das Wasser aus den Jets nur sehr leicht herausströmt, die kann durch eine Luftsperre hervorgerufen werden. Um die Luft aus der Pumpe zu lassen, öffnen sie einfach den obersten (bzw. dem oberen) Anschlussstutzen, so dass die Luft aus den Leitungen herausströmen kann, oder versuchen sie sanft mit einem 17mm oder 18mm Schraubenschlüssel (variiert nach Größe der Pumpe) den schwarzen Kunststoffsechskantbolzen vor der Pumpe lockern. Sie werden das ausströmen deutlich hören, sobald die Luft komplett ausgeströmt ist und das Wasser anfängt auszuströmen werden sie feststellen, dass auch die Düsen wieder stärker arbeiten. Nun ziehen sie vorsichtig den Abschlussstutzen wieder fest. Ziehen sie den Sechskantbolzen nicht zu fest, da Sie sonst der Dichtung erheblichen Schaden zufügen können. Da Sie mit diesem Verfahren die Dichtung zerstören können, empfiehlt es sich, den oberen Anschlussstutzen zu nehmen.

Lösen Sie langsam den Sechskantbolzen um die Luftsperre zu beheben, aber nur wenn sich die Pumpe in dieser Position befindet

Lockern Sie den Abschlussstutzen nur, wenn sie die Pumpe in dieser Position befindet

Öffnen sie vorsichtig den Abschlussstutzen und den Sechskantbolzen, wenn sich die Pumpe in dieser Position befindet

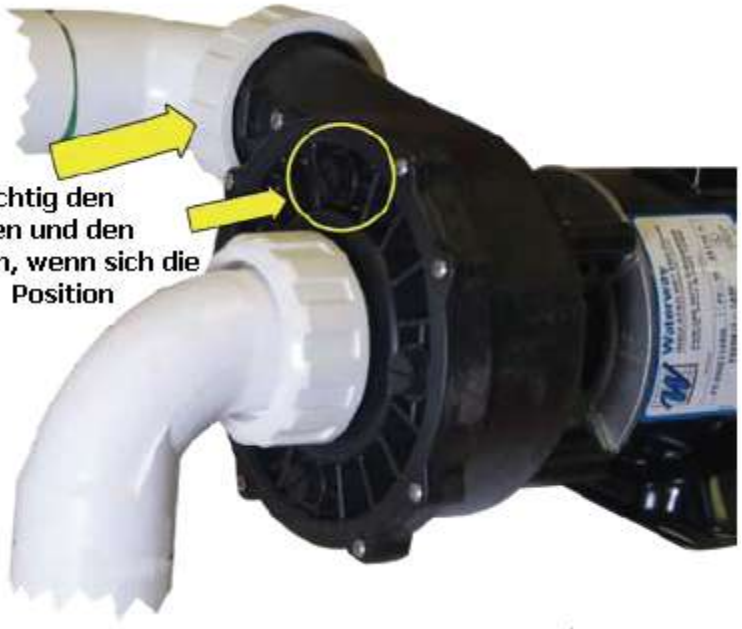

Problembehandlung

Kein Strom am Whirlpool:

1. Überprüfen Sie, ob er richtig angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie die Sicherungen.
3. Der Massenanschluss muss eine gute Verbindung haben – wenn nicht kontaktieren Sie ihren Händler.

Bedienungsunterbrechung:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Whirlpool auf einer fest zugeordneten Leitung befindet.
2. Schauen Sie sich den Sicherheitsschalter genau an und vergewissern Sie sich, dass er richtig angeschlossen ist.
3. Machen Sie sich Notizen wie ihr Whirlpool arbeitet bevor er abschaltet.

Komplettausfall:

1. Falsch verdrahtet – Überprüfen Sie ihre Verkabelung noch einmal
2. Wechseln Sie den Trennschalter
3. Zu wenige Ozon – Ziehen Sie den Stecker – Rufen Sie Ihren Händler an.
4. Pumpen arbeiten schlecht – Ziehen Sie den Stecker – Rufen Sie Ihren Händler an.

Schlechter Wasserfluss:

1. Reinigen Sie die Filter
2. Prüfen Sie die verstellbaren Düsen (ob alle offen sind)
3. Vielleicht haben Sie eine Luftsperre, versuchen Sie die wie vorher beschrieben zu beseitigen.
4. Wenn die Wasserumleitungsventile vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass alle geöffnet sind.
5. Wenn die Schieberventile vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass alle geöffnet sind.
6. Wenn all das nicht hilft, lösen sie die Verstopfung in der Pumpe.

Keine Wasser- oder Luftzufuhr in den Düsen:

1. Falls es sich um einstellbare Jets handelt, sind diese wahrscheinlich ausgeschaltet.
2. Eine eingeklemmte Leitung kann den Wasserfluss behindern, bevor sie die Düsen erreichen.
3. Die eventuell vorhandenen Wasserumleitungsventile sind eventuell geschlossen.

Luftkontrolle funktioniert nicht:

1. Entfernen die die Schutzkappe vom Luftventil (mit einem flachen Schraubenzieher) und stellen Sie sicher, dass innen nicht gebrochen oder falsch ausgerichtet ist.
2. Falls innen etwas kaputt ist, kontaktieren Sie ihren Händler.

Die Düsen arbeiten nur noch in einer Einstellung:

1. Programmierungsfehler, kontaktieren Sie ihren Händler.
2. Der kopf reagiert nicht, kontaktieren Sie ihren Händler.

Whirlpool lässt sich nicht wärmer stellen:

1. Stellen Sie sicher, dass es sich bei der gewünschten Temperatur um eine höhere als die bereits eingestellte handelt.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Whirlpool sich im Standardmodus befindet. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an ihren Händler oder den Hersteller.

Hinweise zu erstmaligen Inbetriebnahme

Wenn Ihr Whirlpool das erste Mal betätigt wird, wechselt er in den Aufwärmmodus, angezeigt durch „Pr." Der Aufwärmmodus dauert weniger als 5 Minuten (drücken Sie „warm" oder „kalt", um den Aufwärmmodus zu überspringen) und dann fängt der Whirlpool an sich zu heizen und die Wassertemperatur wird im Standardmodus beibehalten.

Die Starttemperatur wird bei 100°F/37°C. eingestellt. Die zuletzt gemessene Temperatur wird durchgehend auf dem LCD angezeigt. Merken Sie sich, dass die zuletzt gemessene Temperatur in ihrem Whirlpool, die angezeigt wird, nur korrekt ist, wenn die Pumpe mindestens 2 Minuten gelaufen ist.

Um die eingestellte Temperatur anzuzeigen, betätigen Sie den „warm" oder „kalt" Knopf einmal. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ein zweites Mal bevor der LCD aufhört zu blinken. Jede Mal Drücken von „warm", oder „kalt" erhöht oder senkt die eingestellte Temperatur. Nach drei Sekunden stoppt der LCD zu blinken und zeigt nun wieder die gegenwärtige Temperatur an.

Düsen

Drücken Sie einmal auf „Jet", um die Pumpe AN/AUS zu schalten, und sich zwischen kleinen und großen Geschwindigkeiten hin und her zu schalten. Bei langsamen Betrieb schaltet sich die Pumpe automatisch nach 4 Stunden ab und bei hoher Geschwindigkeit nach 15 Minuten.

Licht

Drücken Sie auf „Licht, um das Licht an und abzustellen. Falls Sie vergessen sollten es wieder abzustellen, wir das Licht automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet, aber sie können es natürlich auch manuell abstellen.

Voreingestellte Filterzyklen

Der erste Filterzyklus fängt 6 Minuten nach anschalten des Whirlpools an. Der zweite Filterzyklus fängt 12 Stunden später an. Die Dauer auf 2, 4, 6 oder 8 Stunden programmierbar (angezeigt durch „Filc "). Die durchschnittliche Zeit beträgt 2 Stunden.

Um dies zu programmieren, drücken sie erst „warm" oder „kalt" und dann „Jets". Drücken Sie „warm" oder „kalt" zum programmieren und dann „Jets" um das Programm zu verlassen.

Frostschutz

Falls die Temperatursensoren einen Temperaturabfall unter 44°F/6.7°C feststellen, aktivieren sich die Pumpen und die Heizung automatisch, um das Gerät vor Frost zu schützen. 4 Minuten nachdem das Gerät einen Anstieg der Temperatur auf 45°F/7.2°C festgestellt hat schaltet das Gerät wieder ab. In den kälteren Klimaten kann ein zusätzlicher Frost-Sensor freiwillig eingebaut werden um das Gerät gegen Frost zu schützen, der von den Standardsensoren nicht wahrgenommen wird. Die zusätzlichen Frostsensoren fungieren ähnlich, außer das er nicht automatisch nach 4 Minuten abschaltet, sondern Sie die den Frostschutz per Hand abschalten müssen. Setzten Sie sich mit ihrem Händler für weitere Details auseinander.

Bitte überprüfen Sie örtlichen Bauvorschriften und ziehen sie einen zertifizierten Elektriker für die Installation der elektrischen Komponenten Ihres Whirlpools zu Rate.

Kinder sollten immer überwacht werden, wenn sie sich in oder in der Nähe des Whirlpools aufhalten!

Whirlpoolwartung

Die Wartung und die Pflege Ihres Badekurortes ist problemfrei und einfach durchzuführen und wenn sie regelmäßig durchgeführt wird, werden die Probleme minimal sein. Es ist wichtig, dass die folgenden Verfahren sorgfältig durchgelesen werden und regelmäßig durchgeführt werden für eine gute langfristige Gesamtleistung Ihres Whirlpools.

Der Filterzyklus Ihres Whirlpools sollte mindestens zwei Stunden oder mehr am Tag betrieben werden (egal ob die Heizung an ist) um der Verunreinigungen zu entfernen und vorzubeugen vor neunen Verunreinigungen. Das Filtersystem arbeitet automatisch. Halten Sie den Whirlpool bedeckt, wenn Sie ihn nicht verwenden, um den Verlust der Hitze zu verringern und Rückstände im Wasser zu vermeiden.

Die richtige Zugabe von Chemikalien ist sehr wichtig. Die richtige Balance der Chemikalien im Wasser ist sehr wichtig für den Komfort und Sicherheit des Benutzers. Der Mineralgehalt des Wassers ändert sich ständig und wird direkt durch Verdampfung beeinflusst und die Zugabe von Reinigungs- und Wartungschemikalien wird den Mineralgehalt erhöhen. Wenn der Mineralgehalt vom vorgeschriebenen ph-Wert (7.2-7.8) abweicht, können Ablagerungen auf den Whirlpoolwänden, Filtern, elektrischen Heizelementen oder Gasheizkörperverteilerrohr und Rohrleitungen können die Funktionsweise ihres Whirlpools negativ beeinflussen.

Da die Wasserkapazität Ihres Whirlpools weit kleiner ist als die eines Swimmingpools, ist die chemische Reaktion, die durch die Anwesenheit einer oder mehrerer Personen im Whirlpool verursacht wird, größer und wird schneller hervorgerufen. In anderen Worten, ist es viel schwieriger, die korrekte pH-Balance in einem Whirlpool als in einem Swimmingpool beizubehalten. Aus diesen Gründen ist es wichtig die gesamte basische Belastung des Wassers, den pH-Wert und das Hygieneniveau häufig zu überprüfen, falls erforderlich fügen Sie nach dieser Analyse die vorgeschriebenen Chemikalien hinzu, um die korrekte chemische Balance beizubehalten. Verunreinigtes Wasser kann zu einem vorzeitigen Ausfall Ihrer Whirlpoolteile führen, einschließlich der Whirlpoolabdeckung, der Rohrleitung, bestimmter elektrischer Elemente, dem elektrischen Steuerkastens und der Oberteilverkleidung (und auch noch mehr), **dies führt zum Verlust ihrer Garantie.**

Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um sich über die richtige Verwendung von Wasserpflegemitteln zu informieren. ***European Spas betont hiermit keine Verantwortung oder Haftung für Gebrauch der Chemikalien zu übernehmen.***

WEITERE HINWEISE ZUR WARTUNG

Whirlpoolwasser - sollte, abhängig von Benutzungshäufigkeit und andere Bedingungen die Wassereignung beeinflussen können, regelmäßig gewechselt werden. Alle 60 bis 90 Tage ist unter normalen Bedingungen ein gutes Intervall. Bei häufigem Gebrauch kann der Abstand zwischen dem Wasseraustausch auch geringer sein.

Whirlpoolfilter - sollte alle 2 bis 4 Wochen abhängig von der allgemeinen Nutzung gesäubert werden. Spülen Sie den Filtereinsatz mit einem Druckschlauch aus und bauen Sie den Filtereinsatz wieder in das Filtergehäuse ein. Beim Auswechseln des Wassers bietet es sich außerdem an den Filtereinsatz im Filterreiniger zu tränken. Es wird vor allem genutzt um Ansammlungen von Ölen und anderen Verschmutzungen zu entfernen, so dass Sie stets über hygienisches Wasser verfügen und ihr Filter länger hält.

Hinzufügen von Chemikalien – in Ihr Whirlpoolwasser: Fügen Sie die Chemikalien in der Mitte des Whirlpools hinzu während die Pumpe läuft. Stellen Sie sicher, dass das Wasser erhitzt ist. Fügen Sie Chemikalien nie kaltem Wasser hinzu, da dies die Arbeitsweise der Chemikalien beeinflusst. Fügen Sie die Chemikalien auch nie direkt in durch die Abschöpfeinrichtung hinzu. Lagern Sie alle Chemikalien in einem kühlen, trocken Raum und achten Sie drauf, dass Sie auch außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt sind

Machen sie ihren Whirlpool winterfest

Bevor Sie das Wasser ablassen, musst der Whirlpool vom Strom genommen werden. Bringen Sie zum Abfluss einen Gartenschlauch an und öffnen Sie das blaue Kugelventil. **(Bild 1)** Nun beginnt das Wasser abzulaufen. Das Wasser vom Whirlpool ist nicht schädlich und wird Ihren Rasen oder Ihre Haustiere nicht gefährden. Sie können das Wasser vom Badekurort auch absaugen. Es wird Ihnen nicht möglich sein das Wasser komplett zu entfernen, eine kleine Menge Wasser, müssen Sie wahrscheinlich unter Verwendung eines Tuches eigenhändig entfernen.

Sie müssen auch einen Nassstaubsauger verwenden, um das Wasser aus den Leitungen zu entfernen, indem Sie diese aussaugen und/oder heraus blasen. Restwasser in den Leitungen und Düsen kann einfrieren und ihren Whirlpool beschädigen. Um die Leitungen vollständig zu säubern, halten Sie den Nassstaubsauger für 10-15 Sekunden über jede Düse. **(Bild 2)**

Stellen Sie sicher, dass alle 4 Anschlüsse geöffnet sind, so dass jegliches Restwasser abfließen kann. Danach müssen alle vier Anschlüsse wieder festgezogen werden, bevor Sie das Frostschutzmittel einfüllen. **(Bild 3)**

Entfernen Sie den Filtereinsatz und auch den Halter des Filters. Entfernen Sie auch das Wasser aus dem Heizungsschlauch, indem Sie die weißen Anschlüsse auf jeder Seite des Heizschlauches lösen. Vergessen Sie nicht die weißen Anschlüsse danach wieder fest zu schließen. Entfernen Sie nun das eventuell auf dem Boden des Whirlpool übrig gebliebene Wasser mit dem Nassstaubsauger. Nachdem nun alles Wasser aus Whirlpool, Düsen und Leitungen entfernt wurde, gießen Sie etwa 4 Liter Whirlpoolfrostschutzmittel in den Filter für den Filter vorgesehenen Raum. **(Bild 4)**

Bild 1

Bild 2

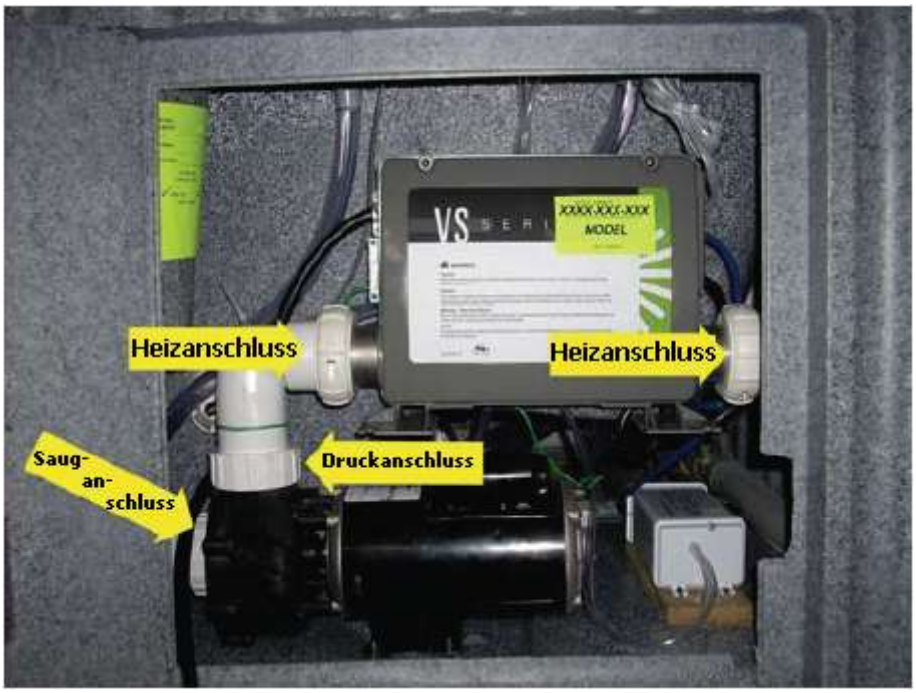

Bild 3

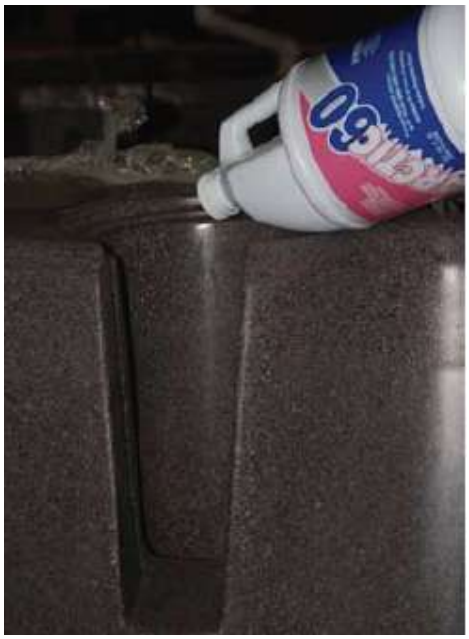

Bild 4

Hinweis: Jeglicher Schaden der durch unsachgemäßes winterfest machen verursacht wird ist nicht in der Garantie enthalten. Für ein korrektes Vorgehen sollten Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung treten. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den technischen Support.

MACHEN SIE IHREN WHIRLPOOL NIE WINTERFEST, BEVOR SIE DEN STROM ABGESCHALTET HABEN.

Erläuterung der Kontrollcodes

Problem: Keine Anzeige. Kein Strom vorhanden.
Lösung: Das Kontrollfeld wird abgeschaltete, bis der Whirlpool wieder an den Strom angeschlossen ist. Die Einstellungen werden bis zum nächsten Gebrauch gespeichert.

Problem: Temperatur unbekannt
Lösung: Nachdem die Pumpen mindestens zwei Minuten gelaufen sind, wird ihnen die Temperatur angezeigt

Problem: „Overheat" - der Whirlpool wird abgeschaltet. Einer der Sensoren hat eine Temperatur über 110ºF/43ºC im Heizer ermittelt.
Lösung: BETRETEN SIE NICHT DEN POOL! Entfernen Sie sie Abdeckung, so dass das Wasser abkühlen kann. Bei 107ºF/42ºC sollte der Whirlpool sich automatisch zurückstellen. Wenn sich der Whirlpool nicht zurückstellt, stellen Sie den Strom ab und kontaktieren Sie Ihren Händler oder Serviceorganisation.

Problem: „Overheat" - der Whirlpool wird abgeschaltet. Einer der Sensoren hat ermittelt, dass das Wasser heißer als 110ºF/43ºC ist.
Lösung: BETRETEN SIE NICHT DEN POOL! Entfernen Sie sie Abdeckung, so dass das Wasser abkühlen kann. Bei 107ºF/42ºC sollte der Whirlpool sich automatisch zurückstellen. Wenn sich der Whirlpool nicht zurückstellt, stellen Sie den Strom ab und kontaktieren Sie Ihren Händler oder Serviceorganisation.

Problem: „Ice" – möglicher Frostzustand ermittelt.
Lösung: Keine Reaktion erfordert. Die Pumpe und das Gebläse aktivieren sich automatisch, ganz unabhängig vom Status.

Problem: Der Whirlpool wird abgeschaltet. Der Sensor in der Steckfassung A arbeitet nicht richtig.
Lösung: Wenn das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder die Serviceabteilung. (Das Problem kann zeitweise während einer Überhitzung auftreten sollte aber verschwinden, wenn der Heizer abkühlt.)

Problem: Der Whirlpool wird abgeschaltet. Der Sensor in der Steckfassung B arbeitet nicht richtig.
Lösung: Wenn das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder die Serviceabteilung. (Das Problem kann zeitweise während einer Überhitzung auftreten sollte aber verschwinden, wenn der Heizer abkühlt.)

Problem: Sie Sensoren Blinken. Bei der Abwechslung mit der Temperatur, kann es ein temporärer Zustand sein. Außerdem blinkt der Whirlpool beim abschalten.

Lösung: Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie ihren Händler oder die Serviceabteilung.

Problem: Ein bedeutender Unterschied zwischen gemessenen Temperaturen Dies kann durch eine schlechte Strömung hervorgerufen werden.

Lösung: Überprüfen Sie Wasserpegel im Whirlpool. Auffüllen wenn notwendig. Bei korrektem Wasserpegel, überprüfen Sie die Pumpen, Wenn Wasserspiegel okay ist, stellen Sie die Pumpen sicher vorbereitet worden zu sein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie ihren Händler oder die Serviceabteilung.

Problem: Nur geringe Strömung. (Wird angezeigt, falls innerhalb von 24 Stunden zum 5 mal die „HL" anzeige aufgeleuchtet ist.) Heizung wird abgeschaltet, aber die anderen Whirlpoolfunktionen werden weiter betrieben

Lösung: Folgen Sie den Anweisungen bei „HL". Die Heizung wird nicht automatisch zurückgestellt, sie müssen die manuell per Knopfdruck machen.

Problem: Wasser oder Luftblasen wurden in der Heizung ermittelt. Whirlpool wird für 15 Minuten abgeschaltet.

Lösung: Überprüfen Sie Wasserspiegel im Whirlpool. Auffüllen wenn notwendig. Wenn Wasserspiegel okay ist, überprüfen Sie ob die Pumpen korrekt eingestellt wurden. Drücken Sie auf irgendeinen Knopf, um Einstellungen zurückzusetzen oder die Mitteilung stellt automatisch sich innerhalb 15 Minuten zurück. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie ihren Händler oder die Serviceabteilung.

Problem: Es wurde Wasser im Heizer entdeckt. (Tritt erst nach dem 3. Aufleuchten von „DR" ein.) Whirlpool wird abgeschaltet.

Lösung: Folgen Sie den Anweisungen bei „DR". Whirlpool setzt sich nicht automatisch zurück, drücken Sie eine beliebige Taste.

Nachdem Sie das Wasser ausgewechselt haben kann sei sein, dass in einer oder mehreren Pumpen eine Luftsperre auftritt, dann folgen Sie den Anweisungen auf Seite 18.

WARNUNG! SCHOCKGEFAHR! KEINE FÜR DEN NUTZER ZU WARTENDE TEILE!

Versuchen Sie nicht, das Kontrollsystem instand zu halten. Treten Sie mit Ihrer Händler oder der Serviceabteilung für Unterstützung in Verbindung. Befolgen Sie den Hinweisen in der Bedienungsanleitung. Die Einrichtung muss durch einen ausgebildeten Elektriker erfolgen und alle Erdleitungen müssen fachgerecht angebracht werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum ist unsere Systemsicherung (30 A) durchgebrannt?

A: Wahrscheinlich wurde der Steuerkasten unsachgemäß verdrahtet bzw. angeschlossen. Überprüfen Sie alle Drähte die zum Sicherheitsstecker führen und überprüfen Sie alle Drähte vom Sicherheitsstecker zum Steuerkasten. Stellen Sie sicher, dass alle durchgebrannten Sicherungen durch eine Sicherung von gleicher Art ausgewechselt wurden. Eventuell kann es auch an einer kaputten Pumpe oder einem Element liegen. Treten Sie bitte Ihrem Händler oder dem Hersteller in Verbindung.

F: Warum zeigt mein Display „OH" an?

A:
1. Hitzeschutz kann eingetreten sein, wenn die Pumpe so eingestellt wurde, um für ausgedehnte Zeiträume zu funktionieren.
2. Bei sehr heißem Wetter sollte sicher gestellt werden, dass eine gute Ventilation vorhanden ist.
3. Wenn sich der Whirlpool in einem Filterzyklus befindet, stellen Sie sicher, dass eine Pumpe auf langsam arbeitet.
4. Überprüfungen Sie ob die Absperrschieber geöffnet sind.
5. Überprüfen Sie den Filter, Überlaufkorb und Halter der Pumpenbefestigungen auf Verstopfungen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller.

F: Warum hält das System nicht sie eingestellte Wassertemperatur konstant?

A: Überprüfen Sie, ob die auf dem Display angezeigte Wassertemperatur, mindestens 1 Grad unter der eingestellten Temperatur ist, und wechseln Sie in den Standardmodus.

F: Das Gerät erhält ausreichend Strom und arbeitet trotzdem nicht?

A:
1. Untersuchen Sie alles auf eventuelle durchgebrannte Sicherungen, Brandmarkierungen oder Sabotageanzeichen an der Verkleidung.
2. Schalten Sie den Whirlpool ab und setzen Sie den Sicherheitsschalter zurück. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Hersteller.

Q: Warum schaltet sich der Sicherheitsschalter ab, sobald der Whirlpool am Strom hängt?

A:
1. Falls Sie den Pool neu installieren, stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter richtig angeschlossen ist. Siehe Seite 10.
2. Lösen Sie alle Verbindungen (und verbinden Sie jeweils eins nach dem anderen, um zu sehen, welches Teil das Problem verursacht.
3. Schauen Sie nach losen Anschlüssen oder durchtrennten Drähten im Sicherungskasten. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren Hersteller.

Q: Warum läuft mein Whirlpool ununterbrochen?

A: Überprüfen Sie Ihre Filtereinstellungen, Whirlpool kann sich im weiterführenden Filtermodus „Filc" befinden oder ist auf hoher Filtration eingestellt. Vom Werk eingestellt ist F2, oder Fil 2, was bedeutet zweimal am täglich 2 von 12 Stunden filtert ihr Whirlpool automatisch filtert. Falls das Problem weiterhin besteht kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller.

Q: Nachdem der Whirlpool angeschaltet wurde erhalte ich „Dr" oder „Dry" auf meinem Display?

A: Dies ist ein Zeichen, dass nicht genug Wasser in ihrer Heizleitung, verursacht durch einer Luftsperre in ihrer Pumpe oder Luftblasen in den Wasserleitungen. Falls das Problem weiterhin besteht kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller.

Q: Was der Ozonator macht: (Der Ozonator, der sich innerhalb Ihres Whirlpools befindet, kann entweder eine weiße oder schwarze Box sein)

A: Mit den korrekten Mengen des Ozons, wird eine hohe Dosis von Chemikalien vermieden, es hilft Bakterien, Viren, Algen, Pilze, Rostablagerungen verhindern und für eine länger Lebensdauer sorgen, außerdem verringert es Wartungszeit & Kosten.

Q: Warum kann ich einen Ozon nicht für die Wasserreinigung nutzen?

A: Ozon löst sich sehr schnell auf und kann nach einer gewissen Zeit nicht mehr gemessen werden. Eine hohe Ozonkonzentration ist jedoch nicht gut für die Dichtungen des Whirlpools.

Q: Was ist die effizienteste Weise meinen Whirlpool zu betreiben?

A: 220 Volt ist die leistungsfähigste Spannung um den Whirlpool zu betreiben, da es weniger Zeit bedarf um den Whirlpool aufzuheizen und es weniger Ampere braucht, allerdings wird bei 110 Volt die Temperatur besser beibehalten, auch di Werkseinstellung das alle 2 von 12 Stundender der Filter aktiviert wird, das heißt 4 von 24 Stunden. Für weitere Fragen und Anmerkungen treten Sie mit Ihrem Händler oder Hersteller in Verbindung.

FAQs

Garantieinformationen

Verkleidung: 10 Jahre Garantie für den ursprünglichen Käufer des Whirlpools.
Strong Spas garantiert dem ursprünglichen Käufer eine lebenslang intakte Whirlpoolverkleidung ohne Lecks, Materialdefekte oder Fertigungsfehler. Diese Garantie umfasst NICHT den Schaden, der durch falsche Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt bzw. Naturgewalten hervorgerufen wurde.

Rohrleitungen: 1 JAHR Antigua & Zypern - (90 Tage - Rio)
Strong Spas garantiert dem ursprünglichen Käufer intakte Leitungen, ohne Materialdefekte oder Fertigungsfehler für die Dauer von einem Jahr (90 Tage beim Modell Rio) angefangen am Kaufdatum. Die Düsen müssen unter Wasser gelassen werden. Diese Garantie umfasst NICHT den Schaden, der durch falsche Behandlung, Vandalismus oder Taten der Natur hervorgerufen wurde.

Ausstattung: 1 JAHR Antigua & Zypern - (90 - Tage Rio)
Strong Spas garantiert dem ursprünglichen Käufer die Intaktheit der Ausstattung (Pumpen, Heizung, Steuerung), ohne Materialdefekte oder Fertigungsfehler für die Dauer von 1 Jahr (90 Tage beim Modell Rio) vom Kaufdatum an. Diese Garantie umfasst NICHT den Schaden, der durch falsche Behandlung, Vandalismus oder Taten der Natur hervorgerufen wurde.

Ozonator & LED-Beleuchtung: 1 JAHR Antigua & Zypern - (90 - Tage Rio)
Strong Spas garantiert dem ursprünglichen Käufer die Intaktheit des Ozonators und der LED-Beleuchtung, ohne Materialdefekte oder Fertigungsfehler für die Dauer von 1 Jahr (90 Tage beim Modell Rio) vom Kaufdatum an. Diese Garantie umfasst NICHT den Schaden, der durch falsche Behandlung, Vandalismus oder Taten der Natur hervorgerufen wurde.

AUSSCHLÜSSE

• Diese begrenzte Garantie ist nur durch den ursprünglichen Kleinkäufer einzufordern. Sicherungen, Abdeckungen, Glühlampen, Lichtlinsen, Whirlpoolkissen, Dichtungen der Pumpen und Motoren und alle vom Händler angebrachten Zusätze werden spezifisch von dieser begrenzten Garantie ausgeschlossen.
• Alle Garantien sind ungültig, wenn irgendetwas vom Folgenden auftritt:
- der Whirlpool wurde verändert, vernachlässigt, zerstört oder falsch gewartet.
- alle mögliche Schäden, die bei Einrichtung, Wartung und Nutzung des Whirlpools wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- jegliche Kosten des Whirlpoolabbaus und Wiederaufbaus, Abbau und Transport, Abschlussbauwerke bei Landschaftsbau, Hausumstrukturierungen umfassend, aber nicht auf diese begrenzt
- der Whirlpool wurde in einer nicht an den richtigen Plätzen und nicht fachgerecht verwendet.
- Schäden an der Verkleidung verursacht durch übermäßige Hitze, entstanden durch die Abdeckung des leeren Whirlpools (sollte nicht gemacht werden) und/oder durch die Aussetzung zum direkten Tageslicht.
- Schäden verursacht durch unsachgemäße Nutzung der Chemikalien oder durch irgendwelche unaufgelösten Chemikalien welches zum Ausbleichen der Verkleidung oder Erosion und Entfärbung der rostfreien Düsen.
- Reparaturen, die nicht durch autorisierte Personen erfolgt sind, die sind nur spezielle Mitarbeiter von Strong Spas Personen, denen schriftlich von Strong Spas erlaubt wurde das Gerät zu reparieren.